


**Chef and Major
KM330 – KM630 series**

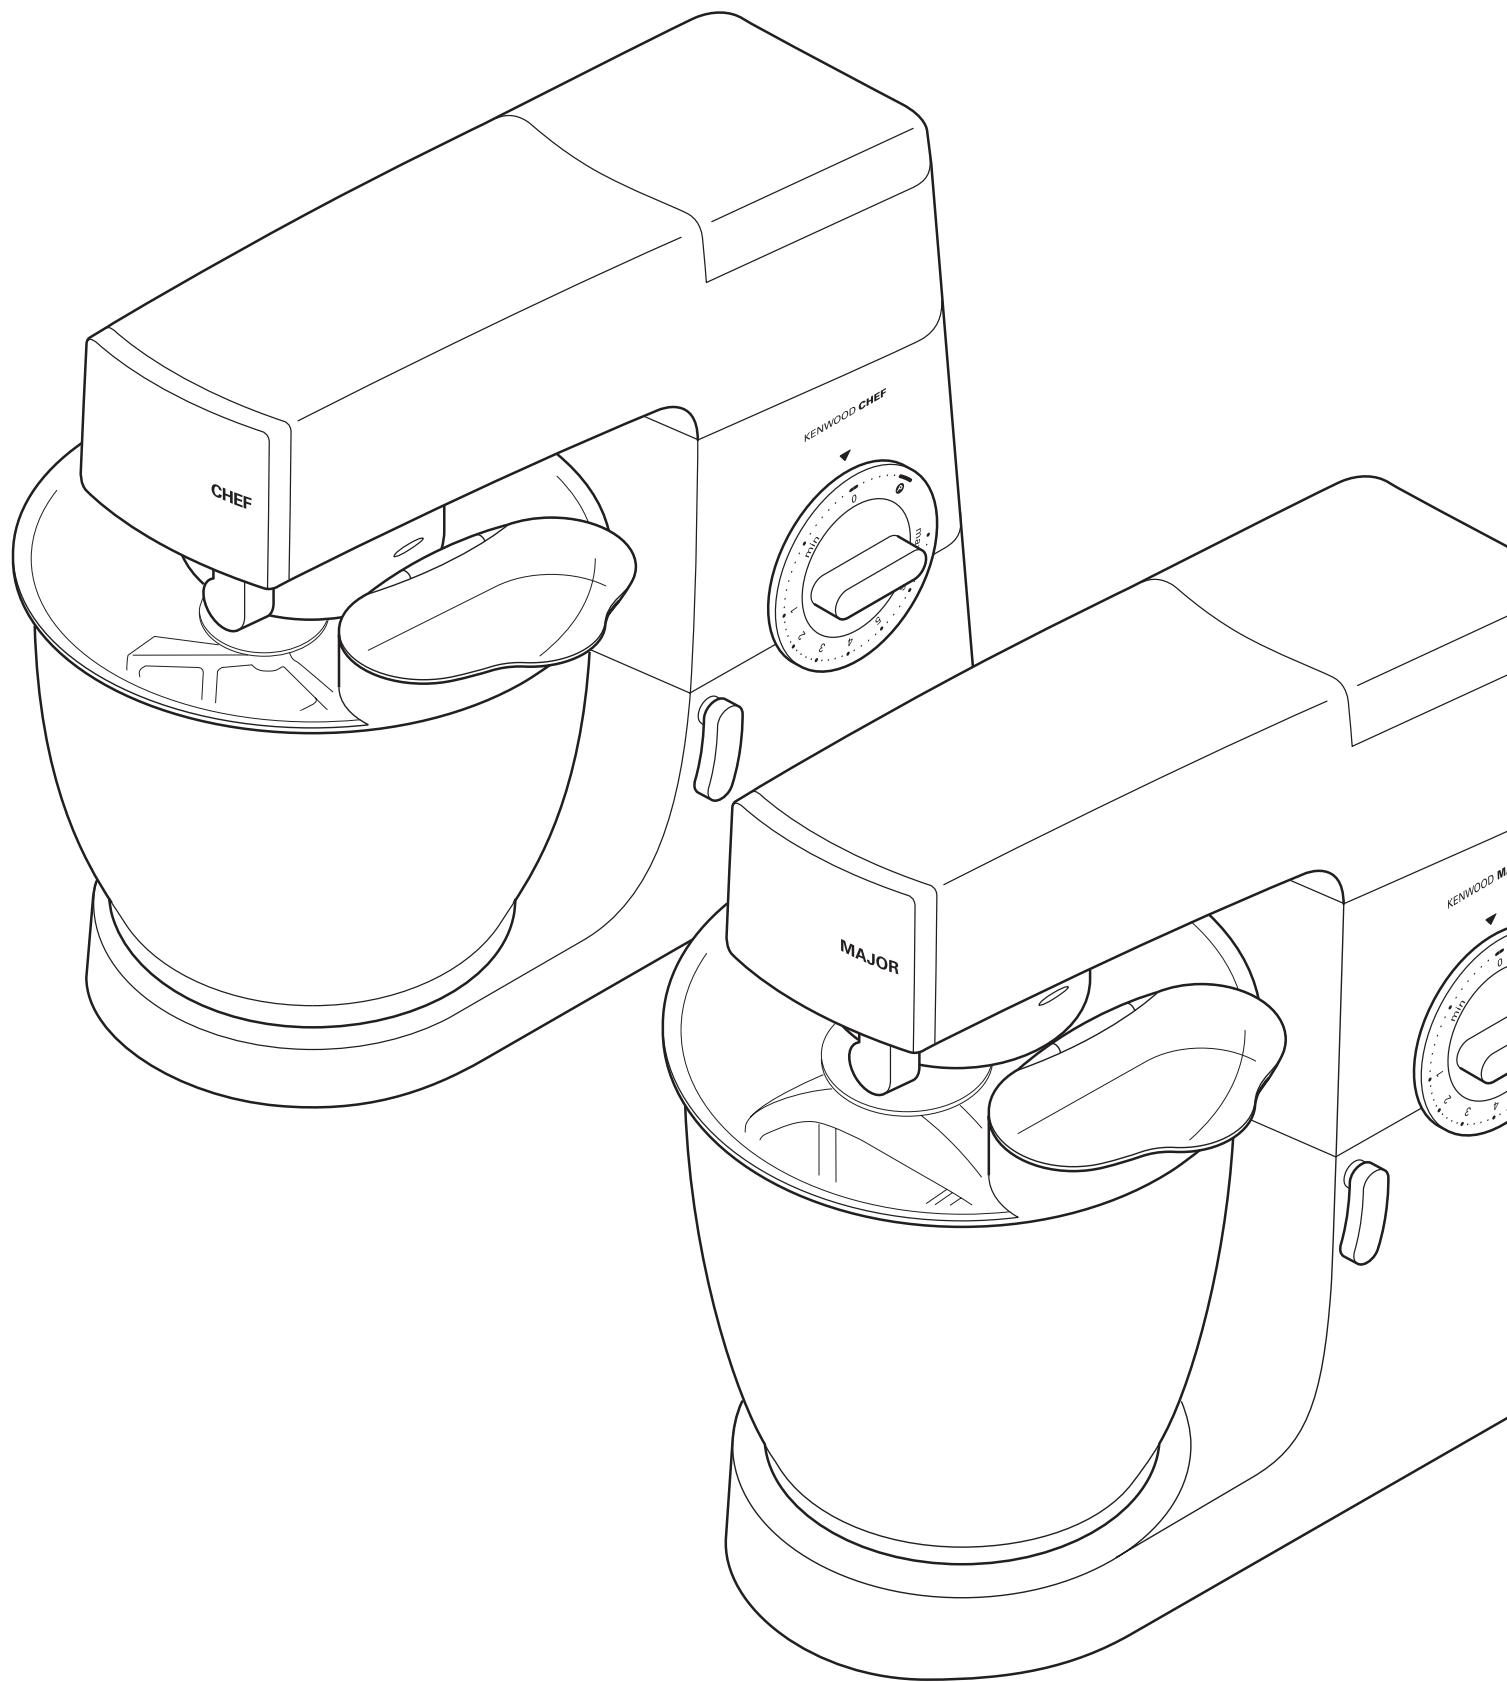

KENWOOD

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВАШИМ КУХОННЫМ КОМБАЙНОМ ФИРМЫ KENWOOD

Перед использованием электроприбора Kenwood

- Внимательно прочтите и сохраните эту инструкцию.
- Распакуйте изделие и снимите все упаковочные ярлыки.

Меры предосторожности

- Перед поднятием или снятием инструментов/насадок, а также после использования и перед очисткой обязательно выключите кухонную машину и отсоедините сетевой шнур от розетки.
- Не касайтесь руками вращающихся частей комбайна и установленных насадок.
- Не оставляйте работающий комбайн без присмотра и не позволяйте детям пользоваться им.
- Не пользуйтесь неисправным комбайном. Проверьте и отремонтируйте его: смотрите раздел 'Уход' на странице 132.
- Никогда не включайте миксер, если головка находится в поднятом положении.
- Не допускайте, чтобы электрический шнур свисал вниз там, где его могут схватить дети.
- Следите за тем, чтобы вода не попала на блок привода, электрический шнур или штепсельный разъем.
- Используйте только предназначенные для этого комбайна насадки. Запрещается одновременное использование насадок различных типов.
- Не допускайте превышения максимальных норм загрузки комбайна, указанных на странице 128.
- При использовании насадки ознакомьтесь с указаниями по мерам безопасности, поставляемыми в комплекте с насадками комбайна.
- Будьте осторожны, поднимая этот тяжелый электроприбор. Перед подъемом убедитесь в том, что головная часть электроприбора зафиксирована, а чаша, насадки, крышки на установочных адаптерах и сетевой шнур надежно закреплены.
- Людям (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими способностями, а также при недостатке опыта и знаний разрешается пользоваться данным бытовым прибором только под наблюдением лица, ответственного за их безопасность, и после инструктажа по использованию прибора.
- Дети должны быть под присмотром и не играть с прибором.
- Этот бытовой электроприбор разрешается использовать только по его прямому назначению. Компания Kenwood не несет ответственности, если прибор используется не по назначению или не в соответствии с данной инструкцией.

Перед включением комбайна

- Убедитесь, что параметры электрической сети совпадают с данными, указанными в табличке на нижней поверхности комбайна.
- Наш кухонный комбайн разработан в соответствии с Директивой Европейского экономического сообщества 89/336/EEC.

Перед первым использованием

- Вымойте все части комбайна в соответствии с указаниями, приведенными в разделе 'Очистка и Уход' на странице 132.

Ознакомьтесь с устройством вашего кухонного комбайна фирмы KENWOOD

Гнезда для крепления **1** высокоскоростной привод;

2 низкоскоростной привод;

3 гнездо для установки насадок;

Миксер **4** головка миксера;

5 фиксатор для насадок;

6 емкость

7 держатель емкости

8 механизм поднятия головки миксера;

9 включение/выключение комбайна и
переключение скорости;

10 электродвигатель;



11 К-образная насадка;

12 взбивающая насадка;

13 мешалка для теста

14 шпатель.


15 брызгозащитное устройство
(если входит в комплект)

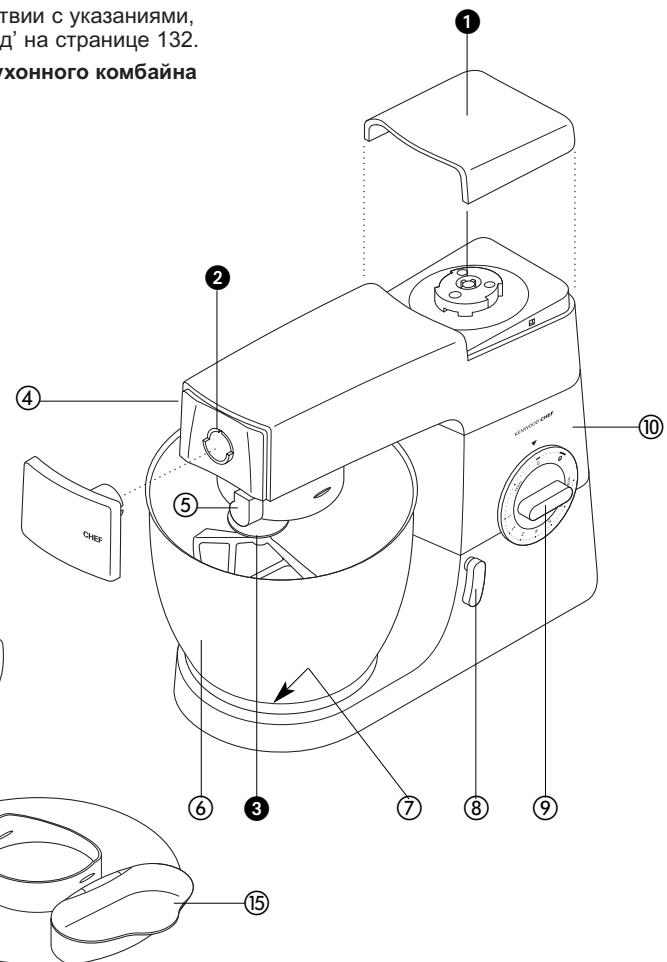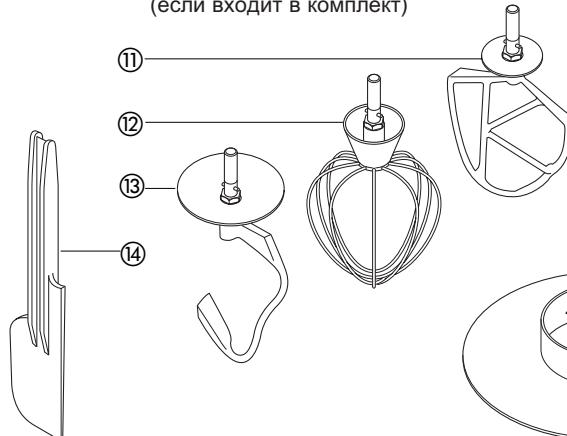

МИКСЕР


Насадки для смещивания и их назначение

- К-образная насадка • Предназначена для приготовления тортов, бисквитов, мучных кондитерских изделий, сахарной глазури, начинок, эклеров и картофельного пюре.
- Взбивающая насадка • Предназначена для взбивания яиц, кремов, жидкого теста, опарного теста без добавления жиров, меренг, пирогов с сырной массой, муссов и суфле. Не используйте эту насадку для приготовления смесей плотной консистенции (например, для жирных кремов и сахаросодержащей смеси) - вы можете повредить насадку.
- Мешалка для теста • Предназначена для вымешивания дрожжевого теста.

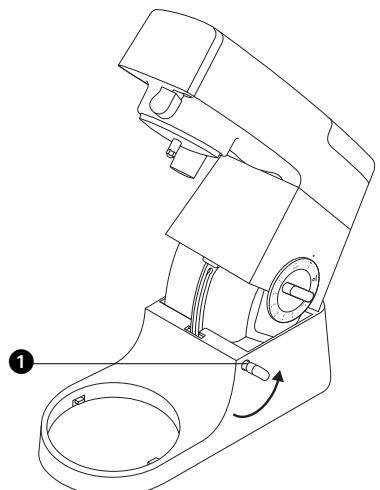

Как пользоваться миксером


- Как установить насадку 1 Поверните рычаг поднятия головки миксера ① против часовой стрелки и поднимите головку миксера до ее фиксации.
- 2 Подать его вверх до упора ②, затем повернуть.
- 3 Установите емкость на основание - нажмите и поверните по часовой стрелке ③.
- 4 Поверните рычаг освобождения головки миксера против часовой стрелки и опустите головку миксера до фиксации.
- 5 Включите, установив переключатель скорости в требуемое положение.
- Для работы в 'импульсном' режиме установите переключатель в положение ④
- Для удаления насадки 6 Поверните и снимайте.

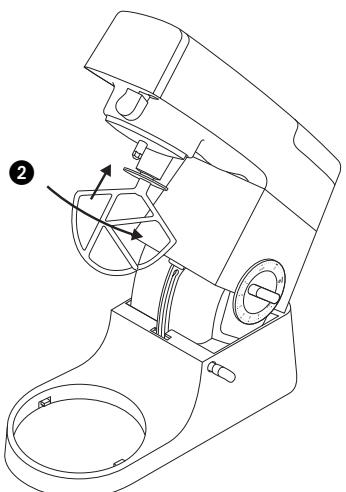

- Полезные советы • Периодически выключайте миксер и снимайте шпателем остатки продуктов со стенок емкости.
- Для взбивания лучше всего использовать яйца, нагретые до комнатной температуры.
 - Перед взбиванием яичных белков убедитесь, что на взбивающей насадке и в резервуаре нет следов жира или желтка.
 - Для приготовления сдобного теста используйте холодные ингредиенты, если в рецептах не приведены иные указания относительно их температуры.

Указания по выпечке хлеба

- Важно • Никогда не превышайте максимальных норм загрузки, указанных ниже - вы перегрузите комбайн.
- Если вы слышите, что комбайн работает с перегрузкой, остановите его, удалите половину теста и приготовьте каждую часть отдельно.
 - Ингредиенты смешиваются лучше, если сначала налить жидкость.

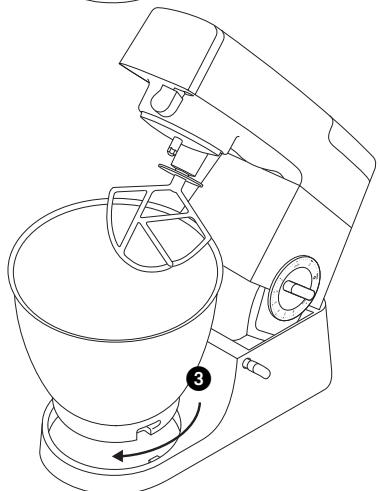

Максимальные нормы загрузки комбайна:

Модель CHEF MAJOR

кондитерские изделия из

песочного теста • Масса муки: 680 г

Масса муки: 910 г

густое дрожжевое тесто • Масса муки: 1,36 кг

Масса муки: 1,5 кг

• Общая масса: 2,18 кг

Общая масса: 2,4 кг

жидкое дрожжевое тесто • Масса муки: 1,3 кг

Масса муки: 2,6 кг

• Общая масса: 2,5 кг


Общая масса: 5 кг

смесь для фруктового торта • Общая масса: 2,72 кг

Общая масса: 4,55 кг - 10 фунтов

яичные белки • 12

16

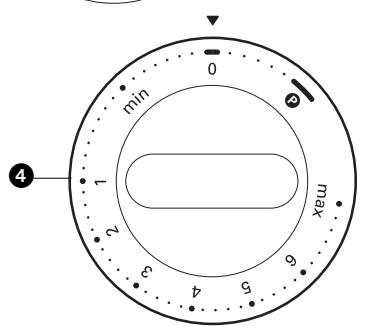

Скорости ④

- К-образная насадка • **взбивание жиров с сахаром** - начинается на минимальной скорости ("min") с постепенным увеличением до "max".
- **сбивание яиц во взбитую смесь**: 4 - максимальная ("max").
 - **замешивание теста, перемешивание фруктов** и т. п. - "min" - 1.
 - **смесь для приготовления кексов** - начинается на минимальной скорости ("min") с постепенным увеличением до "max".
 - **растирание жиров с мукой** - "min" - 2.

- Взбивающая насадка • Постепенно увеличивайте скорость до отметки 'max'.

- Мешалка для теста: • Начинайте на минимальной отметке 'min' и постепенно увеличивайте скорость до значения 1.

Операции по очистке см. на странице 132


ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность

- Взбивающая насадка или К-образная насадка задеваю за дно емкости или не промешивают ингредиенты, находящиеся на дне емкости.
- Отрегулируйте высоту. Ниже описано, как это нужно делать.

Устранение неисправности


- 1 Отключите комбайн от сети.
- 2 Поднимите головку миксера и вставьте венчик или взбивалку.
- 3 Захватите насадку рукой, а затем ослабьте гайку **1**.
- 4 Опустите головку миксера.
- 5 Отрегулируйте высоту с помощью вращения вала, в идеальном случае венчик/ К-образная взбивалка должна **почти** касаться дна чаши **2**.
- 6 Поднимите головку, захватите венчик/К-образную взбивалку и затяните гайку.

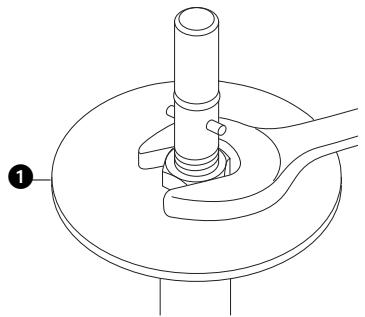

неисправность



устранение неисправности

- Миксер во время работы останавливается.
- Приобретенный вами миксер комплектуется, 'устройством защиты от перегрузок. В случае перегрузки миксер остановится во избежание повреждения кухонного комбайна. Если подобное случится, выключите миксер и отсоедините вилку шнура от сети. Удалите из него часть ингредиентов для уменьшения нагрузки. Через несколько минут вновь вставьте вилку сетевого шнура в розетку и снова выберите скорость вращения. Если миксер сразу не включится, подождите еще некоторое время.

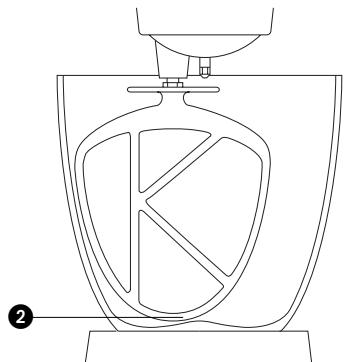

Для установки и применения брызгозащитного устройства (если таковое имеется)

- 1 Поднимите головку миксера до ее фиксации.
- 2 Установите чашу на основание.
- 3 Надвиньте брызгозащитный щиток на нижнюю часть головки миксера **3**, добившись его полной посадки. Шарнирная секция должна быть расположена, как показано на рисунке.
- 4 Вставьте нужную насадку.
- 5 Опустите головку миксера.
- Во время перемешивания ингредиенты могут добавляться в чашу через подвешенную на петлях секцию антиразбрызгивателя **4**.
- Для выполнения смены насадок ограничитель разбрызгивания снимать не требуется.
- 6 Снимите ограничитель разбрызгивания. Для этого нужно поднять головку миксера и сдвинуть ее вниз.

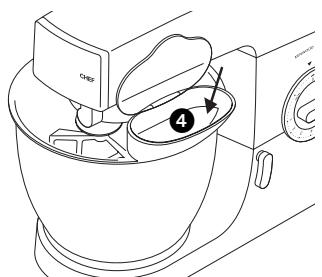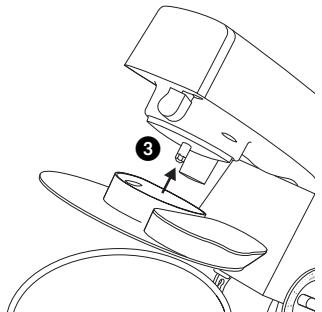

Насадки для кухонного комбайна

Для приобретения насадки, не входящей в комплект вашего кухонного комбайна, обратитесь в сервисный центр KENWOOD.

приспособления код приспособления

насадка для приготовления

макаронного теста ①

дополнительные приспособления
для приготовления макаронного
теста (не показано)
используется совместно с AT970A AT974A spaghetti

насадка для приготовления

макаронных изделий ②

поставляется с приспособлением для изготовления
макаронных рожков
Могут быть установлены 12 дополнительных форм и
приспособление для изготовления печенья.

ротационный измельчитель

продуктов ③

поставляется в комплекте с 4 режущими барабанами

многофункциональная

насадка для рубки продуктов ④

поставляется с
а большой цевкой колбасного шприца
б малой цевкой колбасного шприца
с устройством для приготовления кебаба

мельница для зерна ⑤

соковыжималка

для цитрусовых ⑥

профессиональная насадка

для нарезки ломтиками/терка ⑦

в комплекте с 3 приспособлениями для нарезки
(стандарт)

дополнительные приспособления

AT998A а приспособление для нарезки очень крупными ломтиками,
номер по каталогу 639021

б приспособление-терка, номер по каталогу 639150
с стандартное приспособление для нарезки тонкими ломтиками,
номер по каталогу 639083

чаша-растворитель ⑧

1,5 л поликарилат AT337, 1,5 л стекло AT338,

1,5 л из нержавеющей стали AT339

универсальная мельница ⑨

AT320 в комплекте с 4 стеклянными чашами и 4 крышками для

хранения продуктов в этих чашах

центробежная

соковыжималка

непрерывного действия ⑩

AT935A

сбивалка для приготовления

мороженого ⑪

CHEF AT956, MAJOR AT957

насадка для чистки

картофеля ⑫

CHEF AT934A, MAJOR AT952A

дуршлаг и сито ⑬

CHEF AT992A, MAJOR AT930A

Пластмассовые чаши ⑭

CHEF 265026, MAJOR 412095

чаши из нержавеющей стали ⑮

матовые: CHEF 343270, MAJOR 343268







полированные: CHEF 638821, MAJOR 642779

крышка для защиты от брызг ⑯


CHEF & MAJOR 693766

крышка ⑰


CHEF, 533722, MAJOR 606397

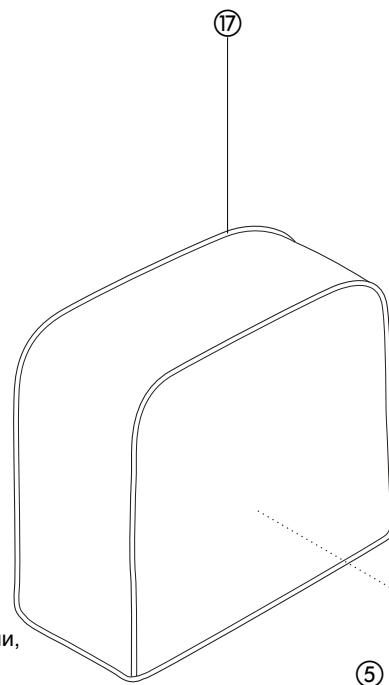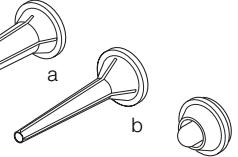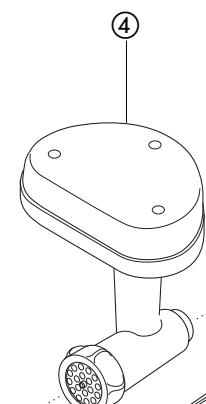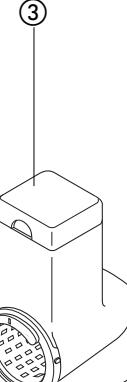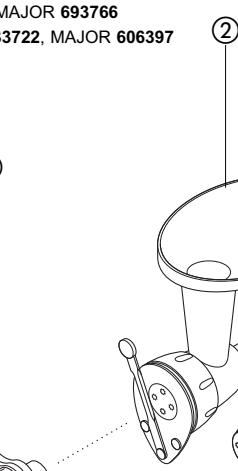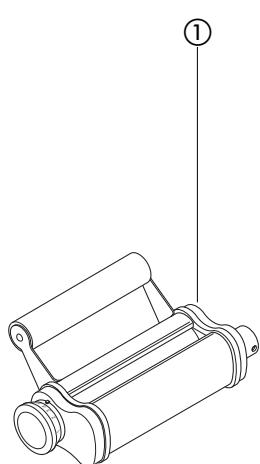

c

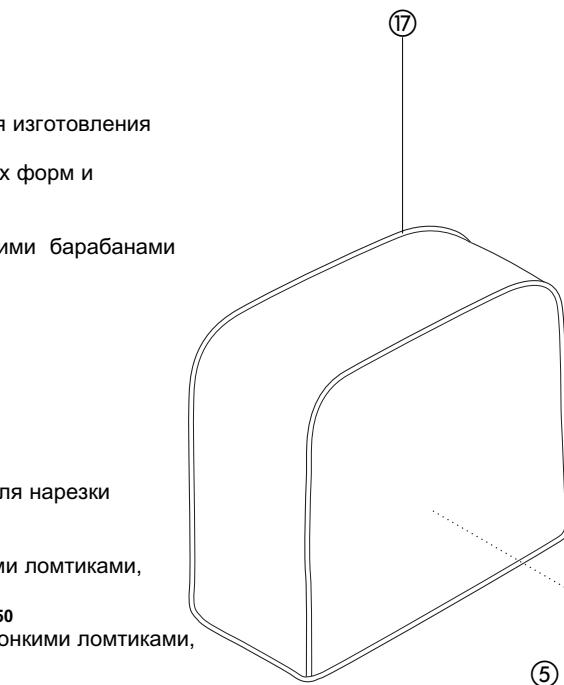


c

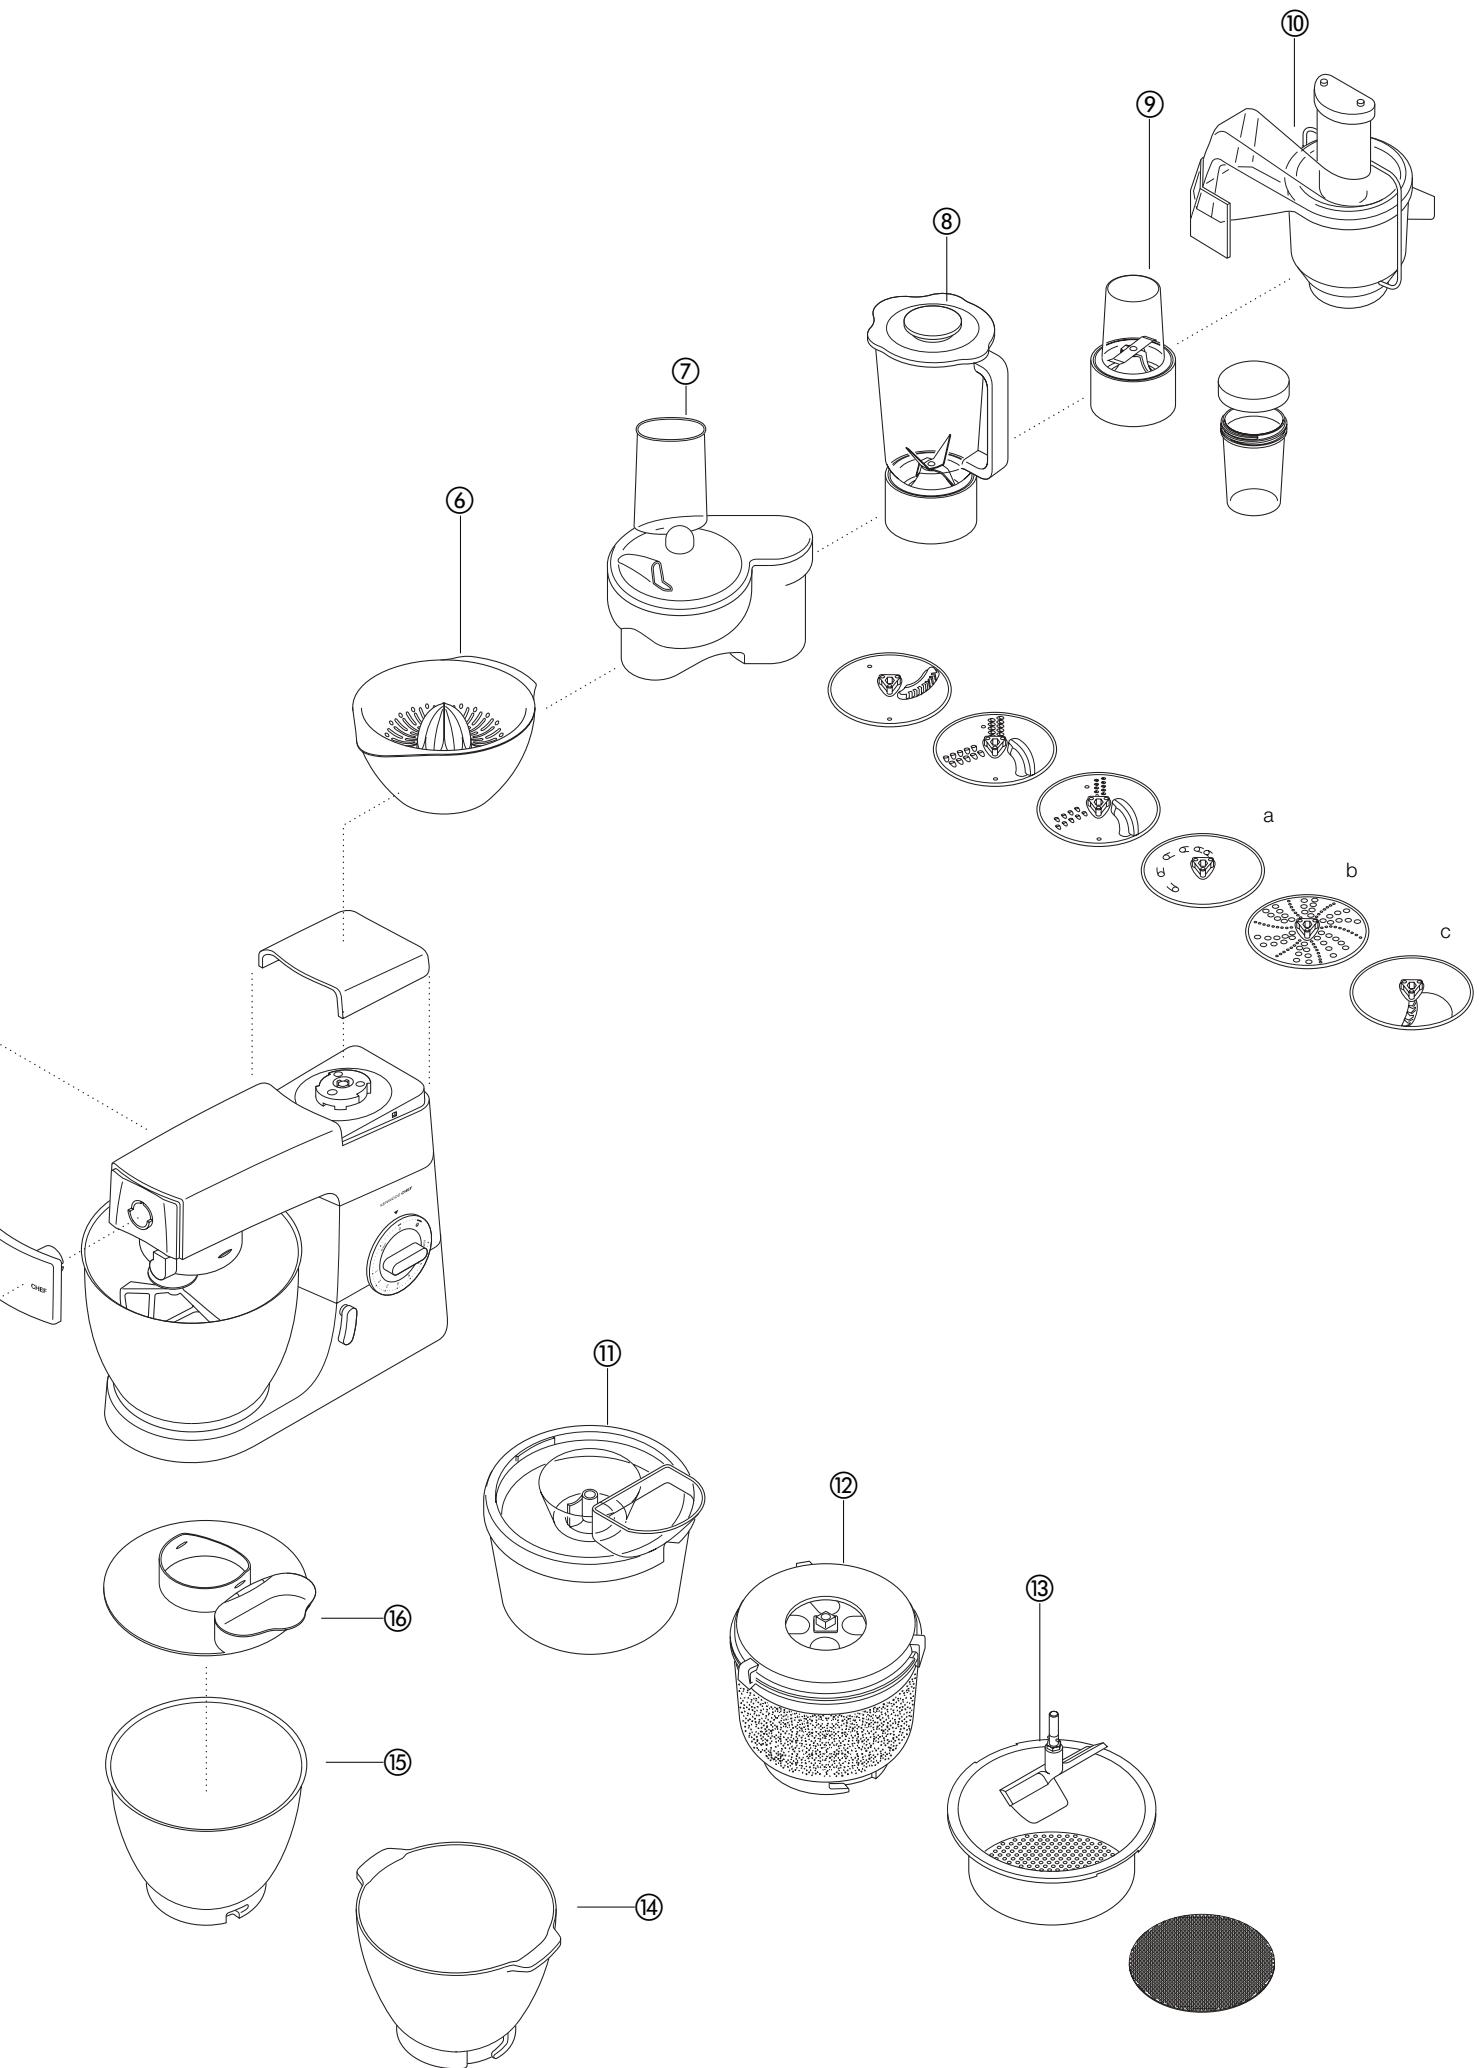

ОЧИСТКА И УХОД

Уход и очистка

- Всегда отключайте комбайн от сети перед его очисткой.
- На установочном адаптере **②**. при первом использовании электроприбора может появиться немного густой смазки. Это нормальное явление – просто удалите смазку.

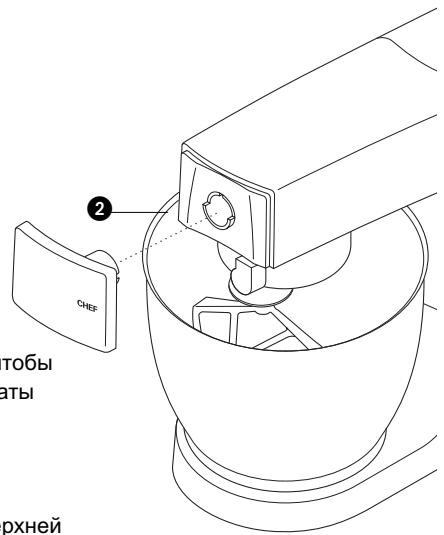

силовой блок, крышки на установочных адаптерах

- Протереть влажной салфеткой и просушить.
- Никогда не используйте абразивные моющие средства и не погружайте его в воду.

чаши • После ручной мойки хорошо просушите или мойте в посудомоечной машине.

При мытье в посудомоечной машине всегда следите за тем, чтобы пластмассовые чаши во избежание деформации не были зажаты другой посудой.

- Если же у вас чаши из нержавеющей стали, не пользуйтесь металлическими щетками, проволочными мочалками, а также хлоркой при их очистке. Удаляйте осадок с помощью уксуса.
- Держите кухонный комбайн в стороне от источников тепла (верхней панели электроплиты, электропечей, микроволновых печей).

насадки • Вымыть вручную и затем тщательно высушить, или вымыть в посудомоечной машине.

крышка для защиты от брызг • Мойте только руками и тщательно просушивайте.

Уход

- Если поврежден шнур питания, то в целях безопасности его необходимо заменить, обратившись на фирму KENWOOD или в местный официальный сервисный центр.

Если вам требуется помощь

- при использовании комбайна
- при обслуживании или ремонте,

обратитесь в торговую организацию, где вы приобрели комбайн.

РЕЦЕПТЫ

Необходимые рекомендации по выпечке хлеба см. на странице 128.

белый хлеб жидкое дрожжевое тесто

ингредиенты • 2,6кг обычной муки

Данное количество указано • 1,3л молока

для серии KM630. Для серии • 300г сахара

KM330 уменьшите • 450г маргарина

количества наполовину и • 100г свежих дрожжей или 50г сухих дрожжей

добавляйте всю муку за • 6 разбитых яиц

один прием • 5 щепоток соли

способ приготовления 1 Растопите маргарин в молоке и доведите смесь до температуры 43°C.

2 **Сухие дрожжи:** (тип дрожжей, для которого необходимо восстановление влагосодержания) добавьте дрожжи и сахар в молоко и оставьте на 10 минут до появления пены.

Свежие дрожжи: покрошите в муку и добавьте сахар.

Другие типы дрожжей: следуйте указаниям изготовителя.

3 Вылейте молоко в емкость . Добавьте разбитые яйца и 2кг муки.

4 Перемешивайте на минимальной скорости в течение 1 минуты, а затем на скорости 1 в течение еще 1 минуты. Соскоблите.

5 Добавьте соль и оставшееся количество муки и перемешайте на минимальной скорости в течение 1 минуты, затем на скорости 1 еще 2 - 3 минуты до получения однородной смеси.

6 Заполните тестом жестяные формы для выпечки на 450г, смазанные жиром, наполовину или сформуйте булочки. Затем накройте кухонным полотенцем и оставьте в теплом месте, пока тесто не увеличится в объеме вдвое.

7 Выпекайте батоны при температуре 200°C при положении '6' регулятора духовки в течение 20 - 25 минут, а булочки - 15 минут.

8 Готовый хлеб издает при постукивании по нижней корочке 'пустой' звук.

• Рецепты рассчитаны приблизительно на 10 батонов.

Торт с клубникой и абрикосами

ингредиенты: Бисквитное тесто • 3 яйца

• 75г сахарная пудра

• 75г обычной муки

Начинка и украшение • 150мл двойные сливки

• сахар по вкусу

• 225г клубники

• 225г абрикосов

способ приготовления 1 Разрежьте абрикосы на половинки и удалите косточки. Варите на слабом огне с небольшим количеством воды до достижения мягкости, добавив по вкусу сахар.

2 Вымойте и разрежьте на половинки ягоды клубники.

3 Для приготовления теста взбейте яйца и сахар на максимальной скорости до получения густой светлой смеси.

4 Снимите чашу и венчик. Добавьте муку и тщательно перемешайте вручную с помощью большой металлической ложки. Будьте осторожны – избыток муки сделает опару слишком густой.

5 Поместите смесь в две смазанные жиром формы для выпечки диаметром 18см.

6 Выпекайте при 180°C при положении '4' регулятора духовки в течение 20 минут, пока пирог не станет упругим при нажатии.

7 Выложите пирог на металлическую решетку.

8 Взбейте сливки на максимальной скорости до получения густой пены. Добавьте сахар по вкусу.

9 Нарежьте абрикосы крупными кусочками и добавьте 1/3 часть клубники. Добавьте фрукты к половине приготовленного крема.

10 Распределите смесь на первом корже пирога, затем положите сверху второй корж.

11 Распределите оставшийся крем на поверхности пирога и украсьте его оставшейся клубникой.

РЕЦЕПТЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Меренги

- ингредиенты
- 4 яичных белка
 - 250г сахарной пудры, просеять
- способ приготовления
- 1 Выстелите противень пшцевым неприлипающим пергаментом.
 - 2 Взбейте белки и сахар на максимальной скорости в течение 10 минут до получения стойкой пены.
 - 3 Выложите ложкой смесь на противень (или используйте кулинарный мешочек со звездообразным носиком 2,5см).
 - 4 Выпекайте при температуре 110°С при положении '1/4' регулятора духовки в течение 4 - 5 часов до затвердевания и появления хруста. Если у меренг начнет проявляться коричневый оттенок, оставьте дверцу духовки слегка приоткрытой.
 - храните меренги в герметичной таре.

Песочное тесто

- ингредиенты
- 450г муки, просеять вместе с солью
 - 5мл (1 ч.л.) соли
 - 225г жира (смесь свиного жира и маргарина, охлажденная)
 - около 80мл воды

- полезные советы
- способ приготовления
- 1 Поместите муку в емкость. Нарежьте жир крупными кубиками и добавьте к муке.
 - 2 Замешивайте на скорости 1 до тех пор, пока тесто не станет густым. Остановите замешивание до того, как тесто приобретет «сырый» вид.
 - 3 Добавьте воду и перемешайте на минимальной скорости. Остановите перемешивание, как только вода будет поглощена тестом.
 - 4 Выпекайте при температуре 200°С при положении '6' регулятора духовки. Время выпечки зависит от начинки.

морковный суп с кориандром

- ингредиенты
- 25 г сливочного масла
 - 1 мелко нарезанная луковица
 - 1 зубчик мелко измельченного чеснока
 - 480 г моркови, порезанной кубиками размером 1,5 см, для колбы объемом 1,2 л
 - 600 г моркови, порезанной кубиками размером 1,5 см, для колбы объемом 1,5 л
 - холодный куриный бульон
 - 10-15 мл (2-3 чайных ложки) тертого кориандра
 - соль и перец

- способ приготовления
- 1 Растопить масло на сковороде, всыпать в него лук и чеснок и жарить до размягчения.
 - 2 Поместите морковь в блендер, добавьте лук и чеснок. Добавьте в количестве, достаточном для достижения максимальной отметки 1,2 или 1,5, указанной на колбе. Установите крышку и заглушку отверстия для заполнения.
 - 3 Перемешивать на максимальной скорости в течение 5 с для получения супа с крупными кусочками или дольше, если вы хотите получить суп, похожий на суп-пюре.
 - 4 Переложить смесь в кастрюлю для приготовления соусов, добавить кориander и приправы, затем варить в течение 30-35 минут в режиме слабого кипения или до полной готовности.
 - 5 При необходимости добавить приправы и долить жидкость по вкусу.